

КЕ00 001 01 186

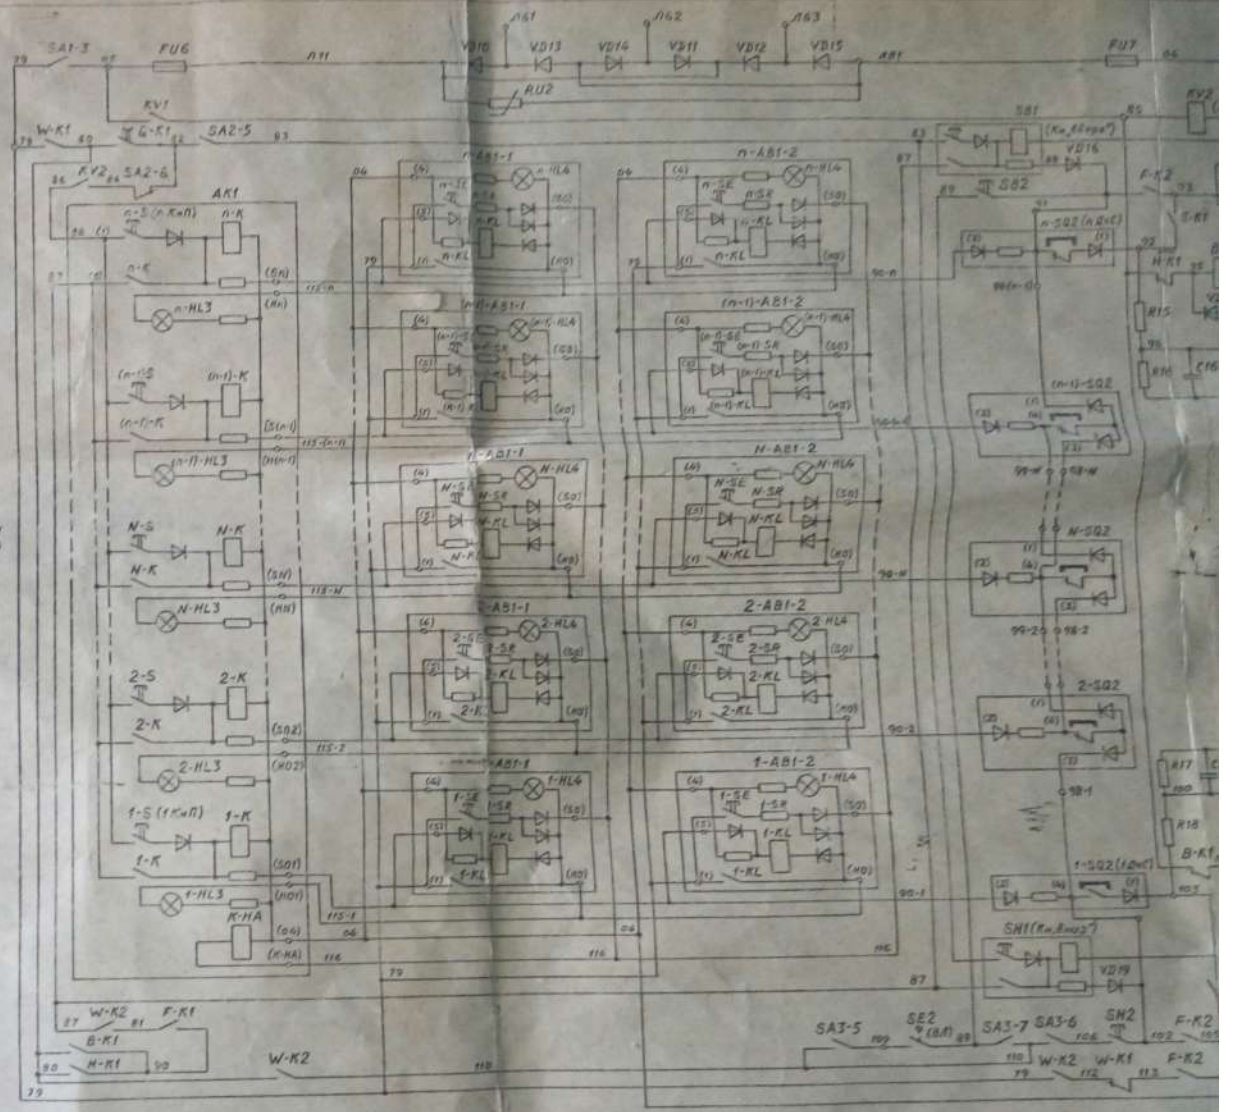
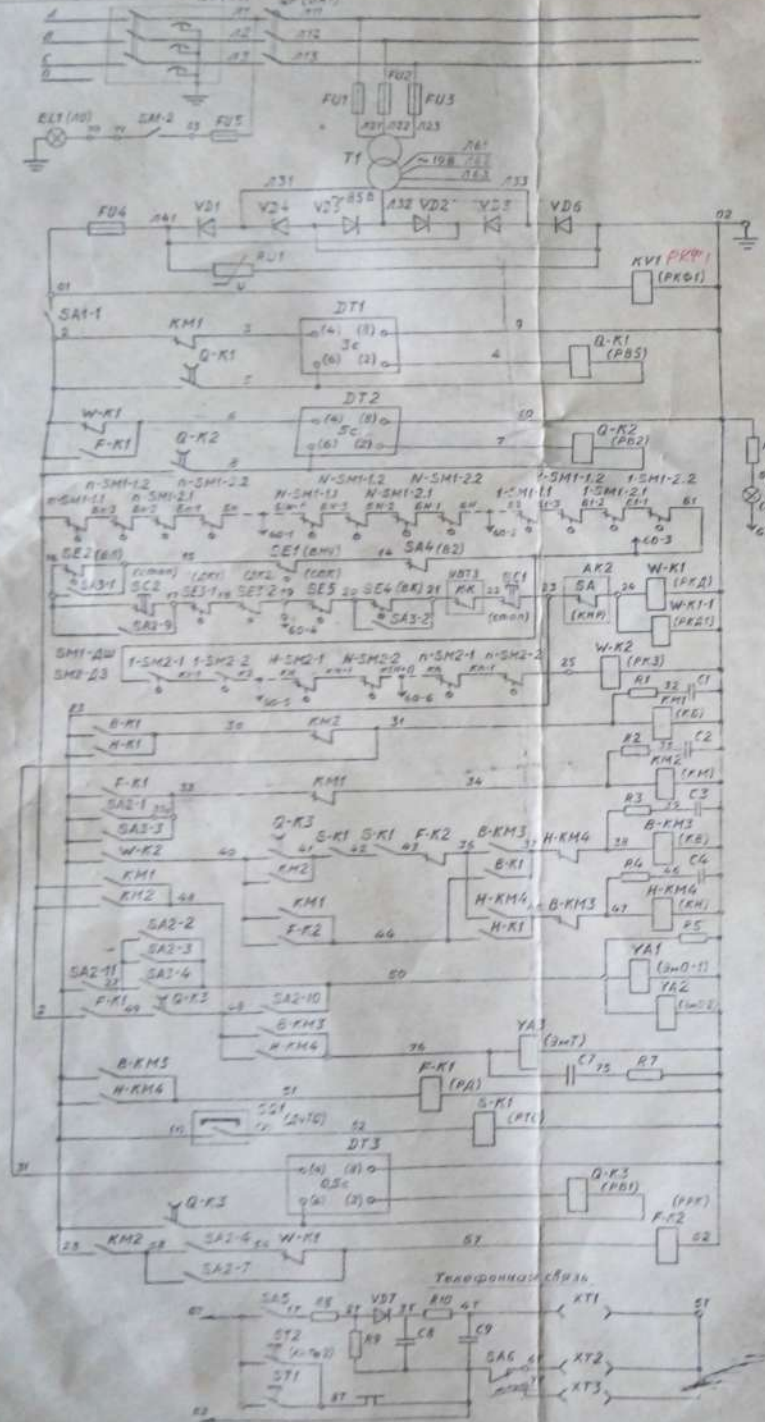


Диаграмма работы переключателя SA2 (BP2)

Обозначение контактов	Соединение контактов	Подключаемые провода	Положение рукоятки				
			Редуктор -90°	Управление из кабины -65°	0°	+65°	Положение рукоятки для выключения -90°
SA2-6	1-2	82-84	-	-	-	-	-
SA2-1	3-4	23-33a	-	-	-	-	-
SA2-10	5-6	45-50	-	-	-	-	-
SA2-3	7-8	27-50	+	-	-	-	-
SA2-5	9-10	82-83	-	+	-	-	-
SA2-8	11-12	27-50	-	-	-	-	-
SA2-8	13-14	120-121	-	-	+	-	-
SA2-7	15-16	37-58	-	-	-	-	-
SA2-4	17-18	56-58	+	-	-	-	-
	19-20		-	-	+	-	-
SA2-9	21-22	16-17	-	+	-	-	+
	23-24		-	-	-	-	+
SA2-11	25-26		+	+	+	-	-

Диаграмма работы переключателя SA3 (BP2)

Обозначение контактов	Соединение контактов	Подключаемые провода	Положение рукоятки				
			Редуктор -90°	Управление из кабины -65°	0°	+65°	Положение рукоятки для выключения -90°
SA3-2	1-2	20-21	-	-	-	+	-
SA3-1	3-4	15-16	-	-	-	-	-
SA3-3	5-6	23-23	-	-	-	+	-
SA3-4	7-8	27-50	+	-	-	-	-
SA3-6	9-10	106-110	-	-	-	-	+
SA3-5	11-12	109-110	-	-	-	-	-
SA3-7	13-14	89-110	-	-	-	-	-
	15-16		+	-	-	-	-
SA3-8	17-18	120-121	-	-	-	-	+

Диаграмма работ переключателя SA1

Обозначение контактов	Соединение контактов	Подключаемые провода
SA1-1	C1-C2	01-2
SA1-2	C2-C3	03-77
SA1-3	C3-C4	05-78
SA1-4	C4-C5	07-79

SE00'00'01'01'S26

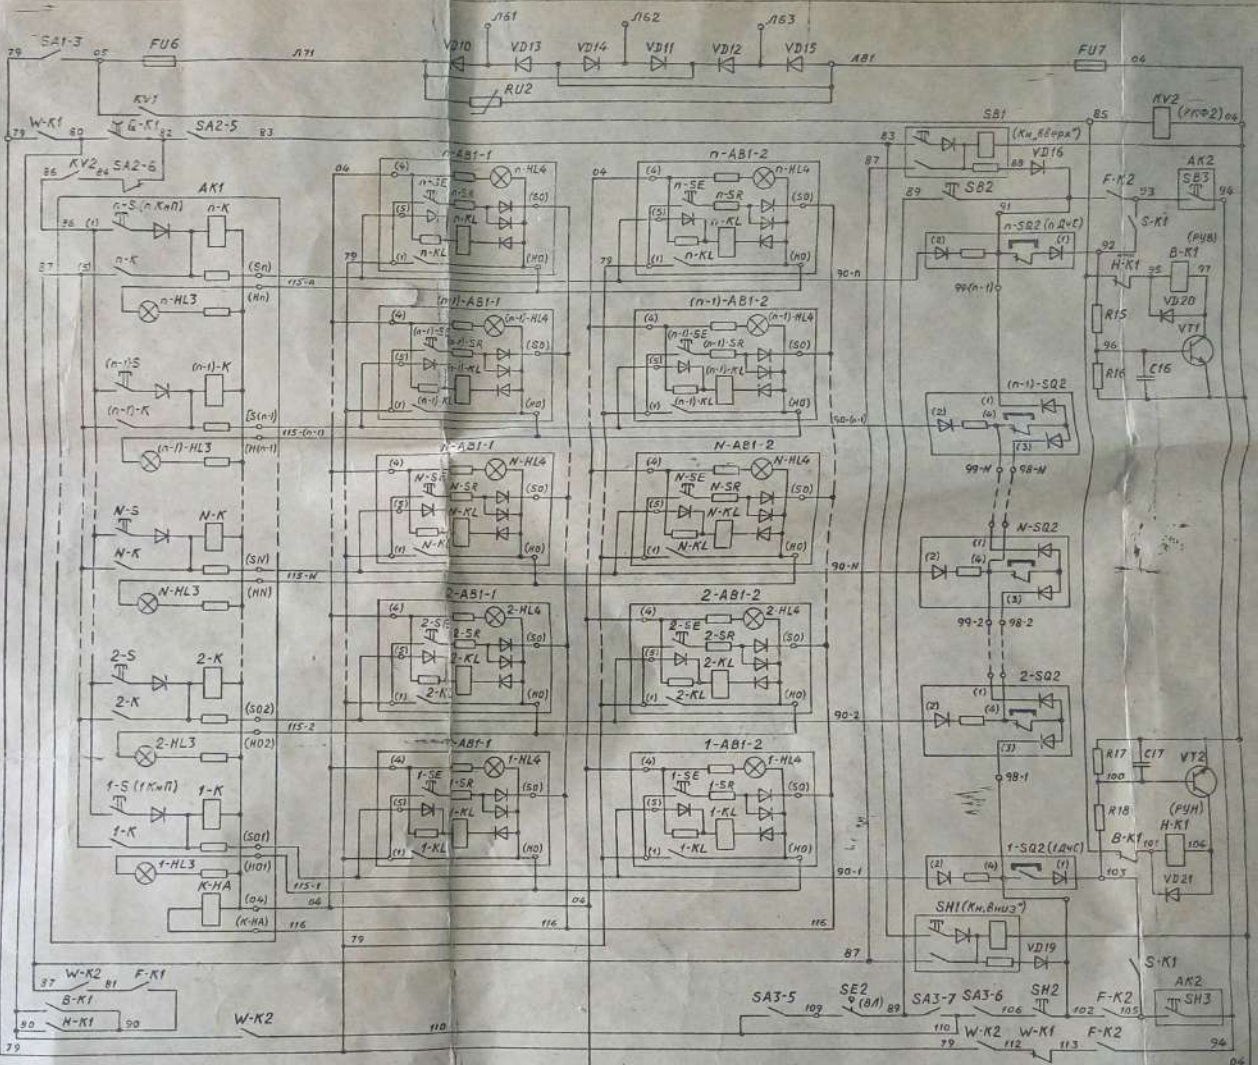
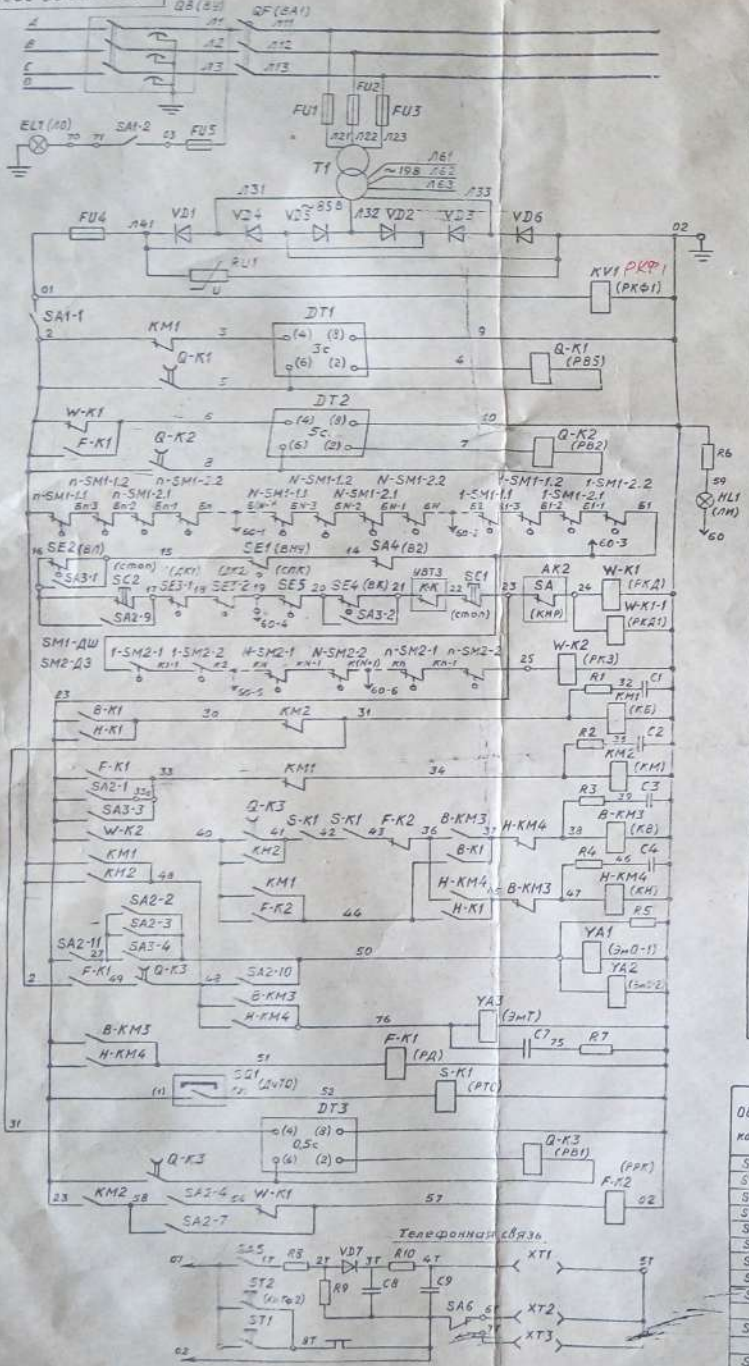


Диаграмма работы переключателя SA2 (BP2)

Обозначение контактов	Соединение контактов	Подключаемые провода	Положение рукоятки				Затяжка с любого угла выкл. +135°
			Радиус зря -90°	Управленческие мом. -45°	0°	+45°	
SA2-6	1-2	82-84	-	-	-	+	-
SA2-7	3-4	23-33a	+	-	-	-	-
SA2-10	5-6	48-50	-	-	-	+	-
SA2-3	7-8	27-50	+	-	-	-	-
SA2-5	9-10	82-83	-	+	-	-	-
SA2-8	11-12	27-50	-	+	-	-	-
SA2-8	13-14	120-121	-	+	-	-	-
SA2-7	15-16	57-58	-	-	-	+	-
SA2-4	17-18	56-58	+	-	-	-	-
SA2-9	19-20	-	-	+	+	-	-
SA2-9	21-22	16-17	-	+	+	-	-
SA2-9	23-24	-	-	+	+	-	-
SA2-11	25-26	23-27	+	+	+	-	-

Диаграмма работы переключателя SA3 (BP2)

Обозначение контактов	Соединение контактов	Подключаемые провода	Положение рукоятки		Затяжка с любого угла выкл. +135°
			Считается подвиж. -65°	Считается неподвиж. +45°	
SA3-2	1-2	20-21	-	+	-
SA3-1	3-4	15-16	+	-	-
SA3-3	5-6	23-33	+	-	-
SA3-4	7-8	27-50	+	-	-
SA3-6	9-10	106-110	-	+	-
SA3-5	11-12	109-110	+	-	-
SA3-7	13-14	89-110	-	+	-
SA3-8	15-16	-	+	-	-
SA3-8	17-18	120-121	+	-	-

Диаграмма работы переключателя SA1 (BP1)

Обозначение контактов	Соединение контактов	Подключаемые провода	Положение рукоятки	
			Одностороннее	Двухстороннее
SA1-1	C1-L1	01-2	+	+
SA1-2	C2-L2	03-71	+	+
SA1-3	C3-L3	05-79	+	+
SA1-4	C4-L4	07-120	+	+